




KPEスカイガールズ用コイン不要装置取扱説明書

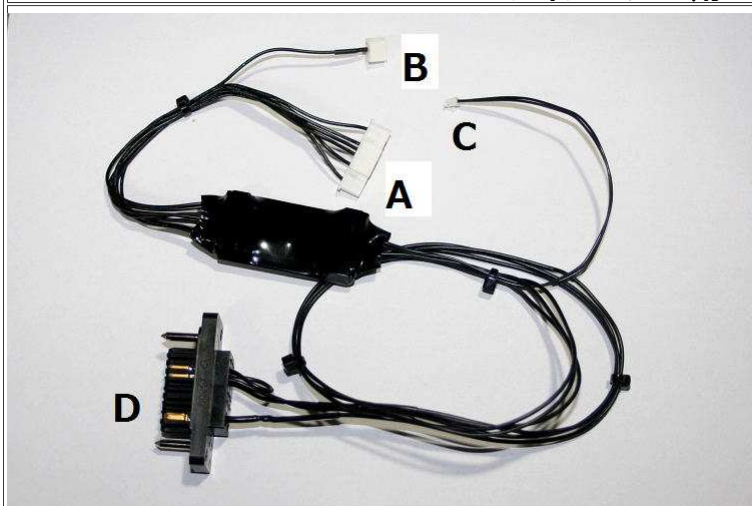


①まず始めに不要装置のコネクタ形状を確認して下さい。
A=6本線、白コネクタ B=1本線、白コネクタ C=2本線、白コネクタ D=3本線、黒コネクタ

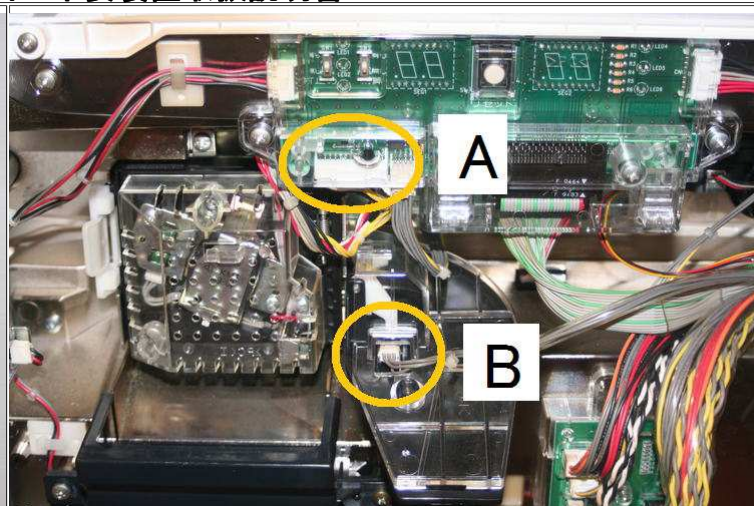

②次に、黄色い丸で囲ったコネクタ2か所を外し、不要装置側コネクタのAとBに入れ替えてください。

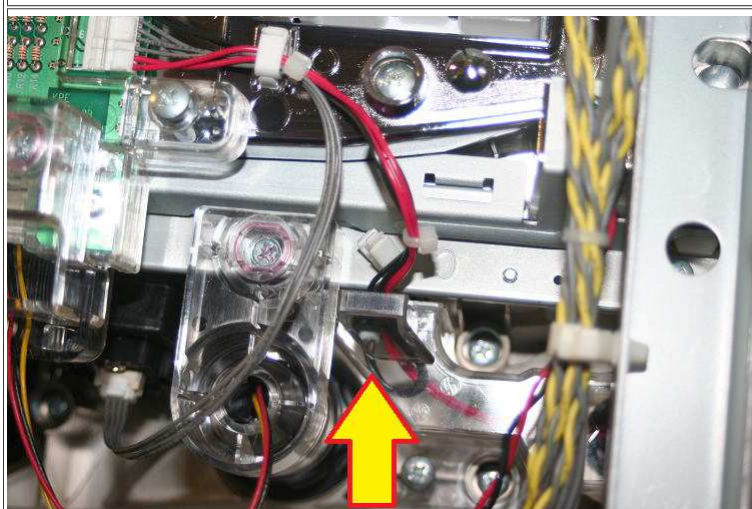

③1BETボタン裏側のコネクタを外し、不要装置側のCのコネクタと入れ替えて下さい。
※コネクタを外すには、透明カバーを外す必要があります。

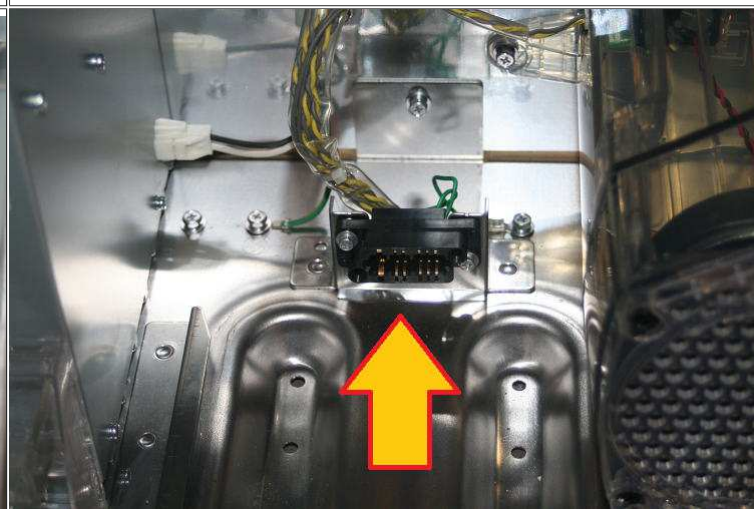

④最後に、ホッパーを外し矢印部に不要装置側のDのコネクタを挿し込めば作業は完了です。

- ・上記作業が完了しましたら電源を投入し、1BETボタンを数回押してコインが投入可能になりましたら正常に取り付け終了です。
- ・1BETボタンは1回押すごとに1枚投入になり、1秒以上長押しするとクレジット50枚になるまで自動で連続投入します。
- ・オートベット切り替え方法はコインでプレイする時のコインを受け付けない状態、つまりコインブロッカーが作動した状態中に(クレジット50枚満タン+3枚投入状態orリール回転中)、1BETボタンを1秒以上押しとONになります。解除はセクター状態関係なく、1BETボタンを軽く押すだけで解除されます。解除時の長押しは不要です。
- ・オートベットON状態中は第3リール停止直後に自動で3枚ベットされますのでMAXBETボタンを押す必要はありません。
- ・【ご注意】上記作業はスロット本体の電源を切った状態で行って下さい。電源が入ったまま作業をすると不要装置、スロット本体の破損の恐れがあります。